-Original-

Bedienungsanleitung Betker Jagdkanzel (BJK)

Sehr geehrte Jägerin und Jäger,

mit dem Kauf der Betker-Jagdkanzel haben Sie ein hochwertiges, langlebiges und in Deutschland hergestelltes Produkt erworben.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Einsatz der Betker-Jagdkanzel sorgfältig durch. Die BJK wurde durch die Prüf- und Zertifizierungsstelle der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (PZ.LSV) mit dem Fahrzeug **Suzuki Jimny als Trägerfahrzeug** auf Grundlage des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) geprüft und mit dem LSV-Prüfzeichen zertifiziert.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Jagd!

Ihr Metallbau-Betker Team

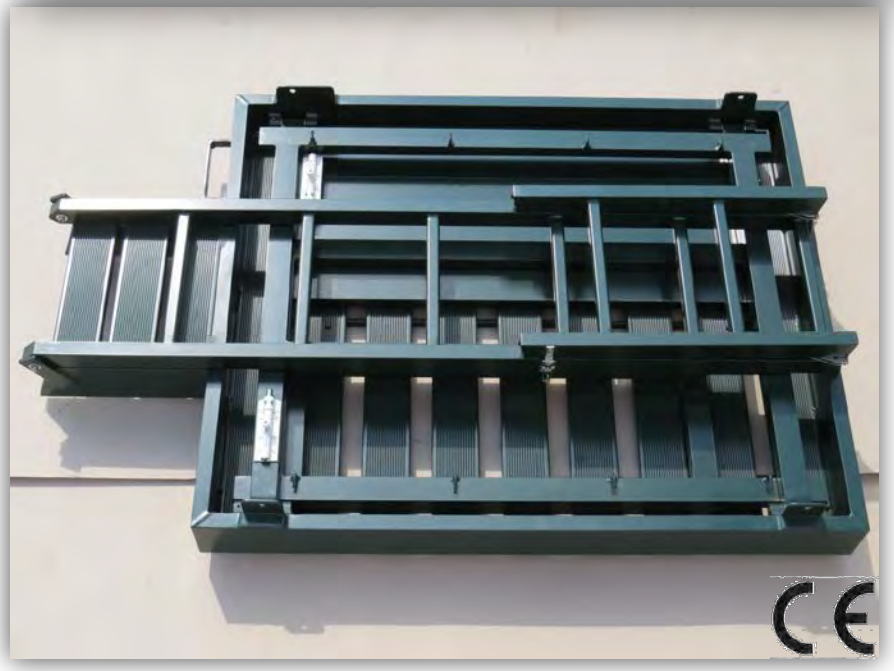

1. Allgemeine Hinweise

Die Betker-Jagdkanzel ist werkzeuglos innerhalb von 3 Minuten (ungeübte Person) aus- bzw. einzuklappen.

Daten:

- Material: Aluminium
- Oberfläche: pulverbeschichtet (Tannengrün)
- Gewicht: 40 kg
- Maße:
    - Länge: ca. 1,26 m
    - Breite: ca. 1,05 m
    - Höhe ausgeklappt: ca. 1,00 m
    - Höhe eingeklappt: ca. 0,26 m

Bauliche Veränderungen an der Betker-Jagdkanzel führen zum Erlöschen der Garantie.

Eine zweckentfremdete Nutzung der Betker-Jagdkanzel ist nicht statthaft.

Bitte prüfen Sie vor der Montage der Betker-Jagdkanzel, ob in der Zulassung Ihres Fahrzeugs eine zulässige dynamische Last von mindestens 40kg eingetragen ist.

1.1 Standplatz

Das Fahrzeug ist vor dem Ausklappen der Betker-Jagdkanzel auf einen festen und ebenen Untergrund mit abgeschaltetem Motor und angezogener Handbremse abzustellen.

Der sichere Fahrzeugstand ist vor dem Ausklappen der Betker-Jagdkanzel zu prüfen.

Die seitliche Neigung der Betker-Jagdkanzel darf max. 5 Grad betragen.

Die Benutzung ist nur an einem zugelassenen Ort zur Ausübung der Jagd statthaft.

Die Betker-Jagdkanzel ist so aufzustellen, dass gemäß § 3 Abs. 4 Unfallverhütungsvorschrift „Jagd“ (VSG 4.4) ein ausreichender Kugelfang gegeben ist.

Das Abstellen des Fahrzeuges, Aufrichten und Betreten ist unter Freileitungen nur mit dem vorgegebenen Sicherheitsabstand nach § 4 Unfallverhütungsvorschrift Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (VSG 1.4) gestattet. Die kleinste Entfernung zu stromführenden Freileitungen darf 6 m nicht unterschreiten.

1.2 Nutzung

Die Fahrzeugnutzung im öffentlichen Straßenverkehr ist nur im vollständig eingeklappten Zustand der Betker-Jagdkanzel statthaft.

Prüfen Sie nach dem Einklappen der Betker-Jagdkanzel den festen Sitz aller Teile am Dachgepäckträger. Der sichere Halt ist vor jedem Fahrtantritt zu überprüfen.

Beachten Sie die Fahrzeughöhe bei montierter Betker-Jagdkanzel.

Durch die montierte Betker-Jagdkanzel verändert sich das Fahrverhalten Ihres Fahrzeuges. Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen eine Geschwindigkeit von 130 km/h nicht zu überschreiten.

Die STVO ist zu beachten.

Die Benutzung der Betker-Jagdkanzel ist nur gestattet, wenn das Fahrzeug sicher steht und die seitliche Neigung max. 5 Grad beträgt. Wenn das Fahrzeug bewegt wird, muss die Betker-Jagdkanzel eingeklappt und gesichert sein.

Die Benutzung einer beschädigten Betker-Jagdkanzel ist unzulässig.

Die Benutzung ist nur einer Person und mit festem, rutschhemmendem Schuhwerk gestattet.

Witterungseinflüsse wie Rutschgefahr bei Nässe, Eis und Schnee, sind zu beachten. Bei Gewitter ist die Benutzung untersagt. Eis und Schnee sind zu entfernen.

Unter Einfluss von Alkohol oder Drogen ist die Nutzung der Betker-Jagdkanzel verboten.

Die maximale Nutzlast von 150 kg darf nicht überschritten werden.

1.3 Instandhaltung und Wartung

Die Betker-Jagdkanzel ist wartungsarm.

Sie ist vor jeder Benutzung von Schmutz zu befreien.

Alle Scharniere und Verschlüsse sind regelmäßig mit Silikonspray zu pflegen.

An der Betker-Jagdkanzel muss in regelmäßigen Abständen eine Sichtkontrolle auf Materialermüdung und Risse erfolgen.

Die Reparatur ist nur mit originalen Ersatzteilen des Herstellers zulässig.

Damit Sie lange Freude an Ihrer Betker-Jagdkanzel haben, empfehlen wir, eine jährliche Sicherheitsprüfung durch eine fachkundige Person.

2. Anleitung zur Montage der Betker-Jagdkanzel auf der Dachreling des Suzuki Jimny

1. Suzuki Jimny

2. Betker - Jagdkanzel

3. Zubehör
4 Halterungen mit Inbusschrauben (Baugleich)
1 Sechskantschlüssel
1 Kurbel

4. Für die Montage der Jagdkanzel benötigen Sie zwei erwachsene Personen.
Das Fahrzeug sollte auf einer waagerechten Ebene mit angezogener Handbremse stehen.

5. Nach dem Aufsetzen auf die Dachreling schieben Sie die Kanzel nach vorn.

6. Prüfen Sie die gleichmäßige Auflage vorne und hinten.

2. Anleitung zur Montage der Betker-Jagdkanzel auf der Dachreling des Suzuki Jimny

7. Prüfen Sie die gleichmäßige Auflage links und rechts in Fahrtrichtung.

8. Die Abbildung zeigt die richtige Position.

9. Ansetzen der Halterungen. Je 2 Stück auf der linken und rechten Seite im Abstand von ca. 700 mm.

10. Unter zuhilfenahme des Sechskant-schlüssels die Halterungen gleichmäßig anziehen.

11. Die Jagdkanzel ist jetzt sicher mit der Dachreling verschraubt und kann im öffentlichen Straßenverkehr transportiert werden.

12. Beachten Sie die maximale Nutzlast von 150 kg.

3. Aufbauanleitung der Betker-Jagdkanzel

1. Beachten Sie die maximale Nutzlast von 150 kg.

2. Die max. seitliche Neigung darf 5 Grad nicht überschreiten.

3. Lösen Sie den Befestigungshaken der Leiter.

4. Setzen Sie die Kurbel an und drehen Sie die Öse nach rechts.

5. Das Getriebe ermöglicht ein leichtgängiges Ausklappen der Leiter.

6. Lösen Sie den Haken um den unteren Teil der Leiter auszuklappen.

3. Aufbauanleitung der Betker-Jagdkanzel

7. Kurbeln Sie weiter bis die Leiter fest am Boden steht.

8. Jetzt können Sie die Leiter als Aufstieg benutzen.

9.

10. Lehnen Sie sich an und klappen das rechte Geländer hoch.

11.

12. Sichern Sie das Geländer mit dem Schubriegel.

3. Aufbauanleitung der Betker-Jagdkanzel

13. Jetzt wiederholen Sie den Vorgang mit dem linken Geländer.

14. Waffenauflage, Knielauf, Sitzfläche

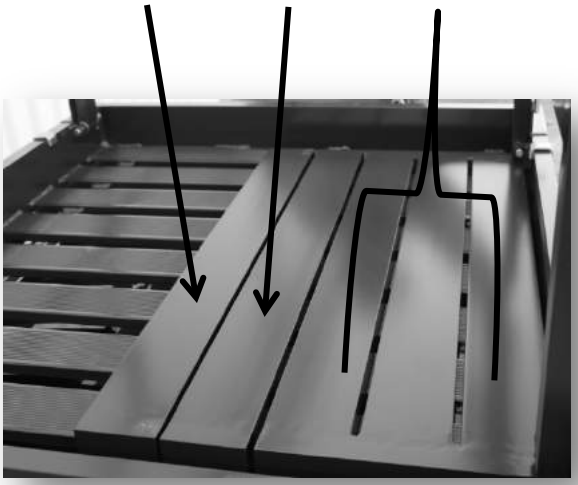

15. Halten Sie sich am Geländer mit einer Hand fest und nehmen die Waffenauflage auf.

16. Setzen Sie die Waffenauflage auf die oberen Holme des Geländers und schieben sie unter die Sicherung nach vorn.

17. Prüfen Sie die sicheren Verbindungen.

18. Schubriegel der hinteren Tür, welcher am linken Geländer befestigt ist.

3. Aufbauanleitung der Betker-Jagdkanzel

19. Selbstschließender Schubriegel der Tür rastet ein, wenn die Tür geschlossen bzw. die Tür nach Außen geöffnet wird.

20. Oberer Schubriegel der Tür sichert die Tür durch Einschub in Öffnung des rechten Geländers.

21. Einsetzen des Knieholm.

22. Aufnehmen der Sitzfläche.

23. Aufsetzen der Sitzfläche auf die Knieholme. Verschiebung der Sitzposition möglich.

24. Der Aufbau ist jetzt abgeschlossen.

3. Aufbauanleitung der Betker-Jagdkanzel

25. Zur Tarnung wird das Netz angebracht.

26. Jetzt können Sie Ihre Waffe mit auf die Kanzel nehmen. Tür nach außen öffnen. Der Sicherheitsverschluss rastet ein und die Tür wird als Geländer benutzt.

27. Abstieg von der Kanzel.

28. Gewehr für den Aufstieg schultern.

29. Tür schließen. Dazu Sicherheitsverschluss lösen und Tür schließen.

30. Tür verriegeln.

3. Aufbauanleitung der Betker-Jagdkanzel

31. Waffe in Halterung abstellen.

32. Waffe ist gegen das Umfallen gesichert.

33. Sitzposition zur Beobachtung einnehmen.

34. Waffenauflage über 2,5 m hoch, wie von der Berufsgenossenschaft empfohlen. Sichereren Kugelfang beachten!

4. Abbauanleitung der Betker-Jagdkanzel

1. Nach dem Ende der Jagd, die Kanzel einklappen und für den Transport sichern.

2. Sicherheitsverschluss entriegeln.

3. Tür nach Außen öffnen.

4. Abstieg von der Kanzel mit geschulterter Waffe.

5. Sicherer Abstieg.

6. Der Abbau erfolgt ohne Waffe. Tarnnetz entfernen.

4. Abbauanleitung der Betker-Jagdkanzel

7. Sitzfläche hochnehmen und auf der linken Seite des Fußbodens ablegen.

8. Knieholm hochnehmen und auf den Fußboden neben der Sitzfläche ablegen.

9.

10. Tür zum Transport nach Innen klappen und am linken Geländer verriegeln.

11. Waffenauflage aus der Sicherung ziehen und vom Geländerholmen nehmen. Dabei ist zur Eigensicherung eine Hand am Gelände zu halten.

12. Waffenauflage auf den Fußboden neben Sitzfläche und Knielauf ablegen.

4. Abbauanleitung der Betker-Jagdkanzel

13. Abstieg von der Kanzel. Dabei an den noch gesicherten Geländern festhalten.

14. Lehnen Sie sich an der Leiter an und klappen das linke Geländer ein.

15. Klappen Sie das rechte Geländer ein.

16. Abstieg von der Leiter

17. Kurbel ansetzen.

18.

4. Abbauanleitung der Betker-Jagdkanzel

19. Kurbel drehen. Leiter hebt sich an.

20. Den unteren Teil der Leiter einklappen und verriegeln.

21. Kurbel weiter drehen und die Leiter legt sich auf der Kanzel ab.

22. Leiter zusätzlich verriegeln. Jagdkanzel kann nun transportiert werden.